

**ВНИМАНИЕ!** В исполнении программного обеспечения «Гостиничный ТВ» (HOTEL TV) телевизор позволяет воспроизводить медиаконтент по локальной сети, при подключенном кабеле RJ-45 к разъему RJ-45 (LAN). Для корректной работы выполняйте требования приведенной ниже инструкции.

#### Основные технические характеристики телевизора для исполнения «Гостиничный ТВ»


Напряжение питания	от 170 до 253 В	
Входные/ выходные разъемы	2xUSB 2.0; 1xUSB 3.0; RJ-45;	
SMART TV	операционная система	Android 4.4
	центральный процессор	Cortex A7 Quad Core
	видеопроцессор	Mali 450MP2
	оперативная память	512MB DDR3
	флеш-память	4GB EMMC FLASH
	Ethernet	10Mbps, 100Mbps
Размер экрана по диагонали, мм	1070	
Разрешающая способность ЖК панели в режиме монитора, пикселей	1920x1080	
Максимальная выходная мощность канала звукового сопровождения, Вт, не менее	2 x 8,0	
Потребляемая мощность, Вт, не более	80	
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт, не более	0,5	
Удельная мощность рабочего режима, Вт/см <sup>2</sup> , не более	0,016	
Масса телевизора без упаковки, кг, не более	8,7	
Габаритные размеры телевизора, мм, не более (высота x ширина x глубина)	622x982x220	
Дальность действия системы ДУ	от 0 до 10 м	
Напряжение питания ПДУ	от 2,4 до 3,3 В	

#### Управление телевизором

Управление телевизором осуществляется пультом дистанционного управления (ПДУ).

Кнопки панели управления выполняют следующие функции: **VOL+/VOL-** – увеличение/уменьшение громкости звука, **CH+/CH-** – переключение программ в сторону увеличения/уменьшения номера программы, **U** – переключение телевизора из дежурного в рабочий и обратно.

При выполнении некоторых функций по настройке и управлению телевизором, на экране появляется строка буквенно-цифрового и символического ввода. После нажатия кнопки **OK** включается виртуальная клавиатура, с помощью которой можно ввести требуемые данные.

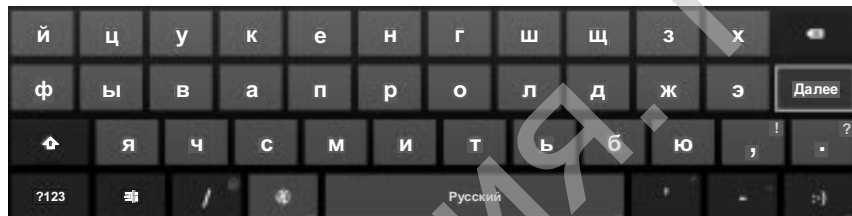

Для ввода данных кнопками **▲/▼**, **◀/▶** передвигайтесь по клавиатуре и нажимайте кнопку **OK**.

Некоторые кнопки виртуальной клавиатуры выполняют следующие действия:


- кнопка **↕** переключает строчные буквы на прописные;
- кнопка **123** переключает буквенную клавиатуру на цифровую;

- кнопка **⌨** включает меню настройки клавиатуры;
- кнопка **🌐** переключает русский алфавит на английский и наоборот;
- кнопка **⬅** удаляет по одному символу влево от курсора.

Кнопка виртуальной клавиатуры с надписью **ДАЛЕЕ** в зависимости от выполняемой функции может иметь другую редакцию. Например, **ГОТОВО**, **ПОИСК**.

**ВНИМАНИЕ!** Кнопка **MOUSE** ПДУ включает/выключает отображения визуального курсора на экране телевизора.

#### Назначение кнопок ПДУ

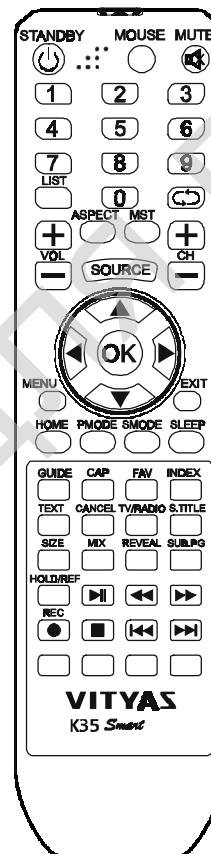

**STANDBY** (U) – переключение из дежурного режима в рабочий и обратно.

**MOUSE** – включение/выключение отображения визуального курсора на экране телевизора при управлении мышкой.

**MUTE** – отключение/включение звука.

**0..9** – ввод цифр.

**+ VOL/VOL-** – увеличение/уменьшение громкости.

**+CH/CH-** – переключение каналов.

**▲/▼** – перемещение курсора вверх/вниз по строкам меню.

**◀/▶** – перемещение курсора влево/вправо по строке меню; настройка выбранной функции или режима.

**OK** – включение выбранной функции или режима в подсвеченной строке.

**EXIT** – возврат к предыдущему меню.

**PMODE** – выбор режима изображения.

**SMODE** – выбор режима звука.

**SLEEP** – включение меню РЕЖИМ СНА и выбор времени переключения в дежурный режим.

**GUIDE** – включение меню EPG (электронный программный гид).

**▶||** – включение паузы/проигрывания медиафайлов.

**◀◀, ▶▶** – быстрая перемотка назад/вперед при проигрывании медиафайлов.

**I◀◀, ▶▶I** – переход к предыдущему/следующему файлу при проигрывании медиафайлов.

**■** – остановка проигрывания медиафайлов.

**К (красная)** – выполнение функций в соответствии со строкой подсказки меню.

**З (зеленая)** – выполнение функций в соответствии со строкой подсказки меню.

**Ж (желтая)** – выполнение функций в соответствии со строкой подсказки меню.

**С (синяя)** – выполнение функций в соответствии со строкой подсказки меню.

**ВНИМАНИЕ!** Остальные кнопки ПДУ для телевизоров «Гостиничный ТВ» не используются.

#### Подключение кабеля к RJ-45

Подключение кабеля RJ-45 к телевизору осуществляется в соответствии с рисунком

